

# monteringsanvisning

Artikelnummer:  
5XP7401 Drägerinterface

Innehåll:  
Kablage 3st  
Kontakt 1st  
Kabeskor rosa 3st  
Länksida 1st

**Tänk på att:**

God funktionalitet alltid är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea och att kabelskor "pressas" korrekt.

**OBS! Det är inte tillåtet att använda s.k. strömtjuvar.**




1

## Innehåll



2


## Anslutning av Drägerinterface mot Exypro:

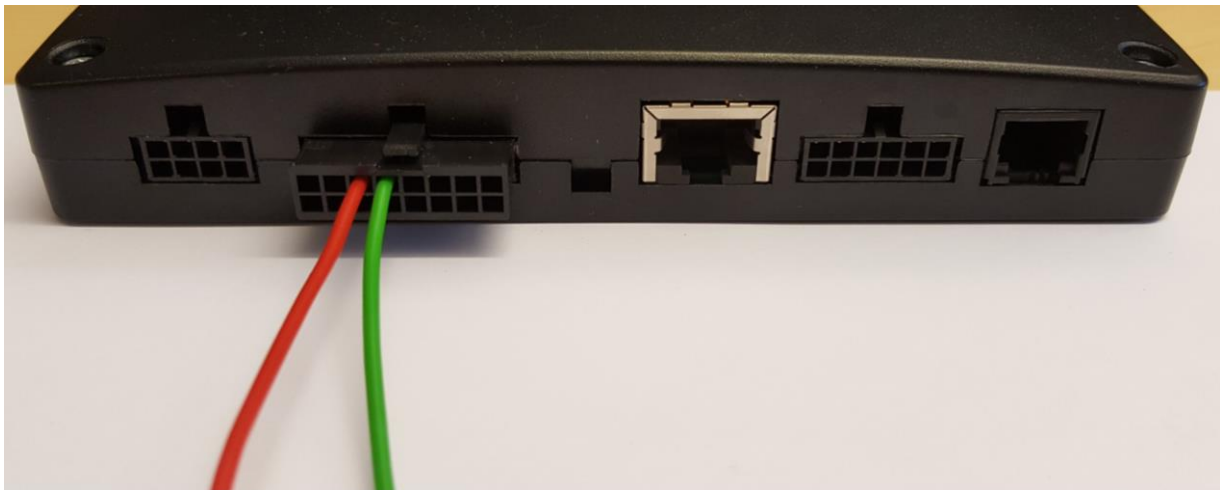

Koppla in grön kabel i position 13  
Koppla in röd kabel i position 14  
enligt bilden i ingång märkt DIGITAL I/O på Exypro.  
Använd den löst medföljande 16-pol kontakten om  
det inte redan sitter en kontakt monterad i Exypro.

3

### Anslutning interface mot Dräger 5000/7000:

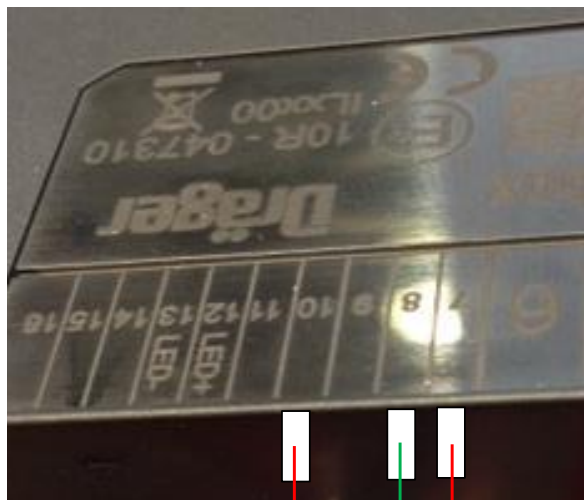


B+ Exypro

Koppla in grön kabel i position 8  
 Koppla in röd kabel i position 7  
 Bygla den löst medföljande kabeln utan terminaler mellan B+ och ingång 10 enligt bilden.

4

### Anslutning interface mot Dräger XT:

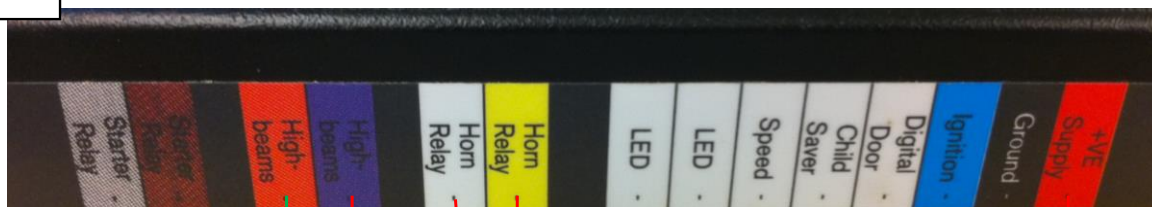

Exypro

B+

Koppla in grön kabel high beams (orange)  
 Koppla in röd kabel horn relay (vit)  
 Bygla den löst medföljande kabeln utan terminaler mellan +VE supply (röd), horn relay (gul) och high beams (blå) enligt bilden.

5

### Funktionskontroll:



Kontrollera att Drägerinterface funktionen fungerar genom att göra ett utandningsprov.

Fungerar inte funktionen, prova att uppdatera enheten. trycka på OK och pila ner i menyn till uppdatera.

[sepab.se](http://sepab.se)

6

